

中小企业融合通信

# 快速配置手册

IP 电话系统 CooVox-T100



# CooVox-T100

感谢您使用智科通信IP PBX设备，  
在使用前，请仔细阅读手册。



CooVox-T100是智科通信(ZYCOO)针对全球小微企业推出的一款外观时尚简约，小巧精致的迷你型融合通信设备。该产品适用于 100 人以下的小型企业，并能满足其日常办公电话业务的所有需求。配合 EX16S 分机扩展盒，T100 支持模拟话机和 VoIP 话机的混合组网。外线可选模拟线路或 VoIP 线路出局。搭载着新软件系统的 T100 给用户提供更高效快捷的应用和管理方式将更好的提高企业部署及通信效率，助力企业价值提升。



# CONTENTS

## 目录

|         |        |
|---------|--------|
| 1 ..... | 产品包装清单 |
| 2 ..... | 硬件安装   |
| 2 ..... | 安全注意事项 |
| 5 ..... | 硬件连接   |
| 6 ..... | 指示灯    |
| 7 ..... | 基础系统配置 |
| 7 ..... | Web登录  |
| 8 ..... | 其他配置   |

# 产品包装清单

感谢您对智科通信的支持，以下是该设备的包装清单：



IP PBX T100(1台)



电源(1个)



快速配置手册(1本)



网线(1条)



质保卡(1张)

# 硬件安装


以下是对CooVox-T100的安装说明，请务必按照以下说明快速安全的安装设备：

## ► 安全注意事项

为避免由于使用不当造成的设备损坏或者人身安全伤害，请遵从以下注意事项！

- ① 如果需要打开主机机壳安装FXO或者FXS模块，请务必确认整个安装过程中电源保持关闭状态；
- ② IP PBX在正确的电源供电下才能正常工作，请确认供电电源与IP PBX所标示的电压相符，建议使用原配电源；
- ③ IP PBX通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响IP PBX正常工作甚至造成不必要的损坏；
- ④ 为避免受电击的危险，在IP PBX工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开；
- ⑤ 清洁设备前，应先将IP PBX电源插头拔出，请勿用湿润面料擦拭，请勿用液体清洗。

## 安全环境要求

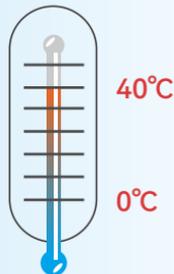

- 1 为保证IP PBX长期稳定工作，延长使用寿命，请维持环境一定的温度和湿度。
- 2 过高或过低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象，温度过高会加速绝缘材料的老化过程，严重影响设备使用寿命。
- 3 该系列IP PBX的正常工作和存储温度/湿度如下表：

| 环 境  | 温 度        | 湿 度           |
|------|------------|---------------|
| 工作环境 | 0°C~40°C   | 10%~90% RH无结露 |
| 储存环境 | -40°C~70°C | 5%~90% RH无结露  |

## 室内防尘



灰尘落在IP PBX表面会造成静电吸附，使金属接点接触不良。虽然设备本身在防静电方面做了一定措施，但当静电超过一定强度时，仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏，为避免静电影响设备正常工作，请注意以下事项：

- 1 定期防尘，保持室内空气清洁；
- 2 确认设备接地良好，保证静电顺利转移。

## 电磁干扰



电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等传导方式对设备内部的电容、电感等电子元器件造成影响，为减少电磁干扰因素造成的不利影响，**请注意以下事项：**

- ① 供电系统采取必要抗电网干扰措施；
- ② IP PBX 应远离高频大功率、大电流设备，如无线发射台等；
- ③ 必要时采取电磁屏蔽措施。


## 安装台

请将IP PBX 放置在稳固的工作台上。（CooVox-T100仅适用于桌面或挂墙安装）

### 注意：

- 1.确认工作台平稳、牢固，切勿放置其他物品在工作台上；
- 2.确保设备周围有5-10cm的空隙，保持室内通风良好。

## ► 硬件连接

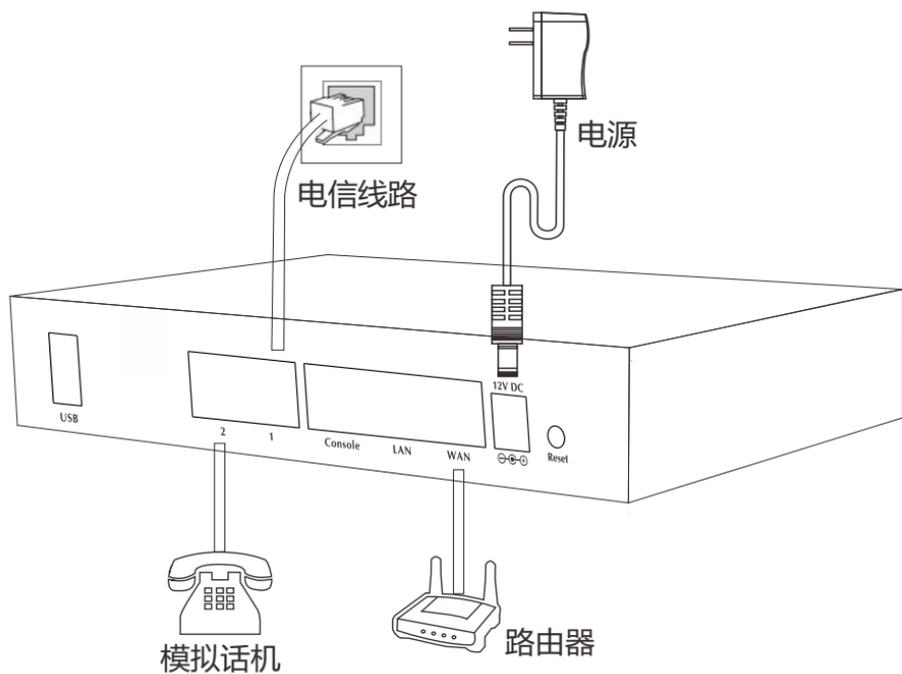

## ► 指示灯

| 标识  | 功能       | 状态 | 说明       |
|-----|----------|----|----------|
| PWR | 电源状态     | 点亮 | 电源开启     |
|     |          | 熄灭 | 电源关闭     |
| SYS | 系统状态     | 闪烁 | 系统正常工作   |
|     |          | 熄灭 | 系统故障     |
| WAN | WAN口数据状态 | 闪烁 | 有数据传输    |
|     |          | 常亮 | 连接但无数据传输 |
|     |          | 熄灭 | 无连接无数据传输 |
| LAN | LAN口数据状态 | 闪烁 | 有数据传输    |
|     |          | 常亮 | 连接但无数据传输 |
|     |          | 熄灭 | 无连接无数据传输 |
| 1   | FXO      | 红色 | 模块加载成功   |
|     |          | 闪烁 | 通道振铃     |
|     |          | 熄灭 | 模块加载失败   |
| 2   | FXS      | 绿色 | 模块加载成功   |
|     |          | 闪烁 | 通道振铃     |
|     |          | 熄灭 | 模块加载失败   |

# 基础系统配置

## ► Web登录

- 1 将IP PBX的WAN接口连接到本地网络中，或与电脑通过网线直接相连，确保接入配置的电脑与IP PBX在同一网段，即IP地址在这样的网段中：**192.168.1.x**
- 2 打开网络浏览器，最好使用**Firefox, Chrome, IE 11或更高的版本**
- 3 输入IP PBX的默认WAN口IP地址：**https://192.168.1.100**。如果连接的是LAN口则输入：**https://192.168.10.100**
- 4 如浏览器提示证书错误，此时请添加例外或直接选择继续访问
- 5 使用默认的用户名登入系统，登入后请及时修改管理员密码，以确保系统安全。默认管理员用户名/密码均为：**admin**



---

## 其他配置



感谢您使用智科通信产品。

以上配置信息仅仅是对CooVox-T100的简单介绍，如需进一步了解详细配置信息，请阅读产品使用说明书。

如有任何疑问，可咨询当地代理商。

智科通信官网同时提供在线FAQ资源平台，如果您需要技术问题解答，可以首先浏览FAQ平台上提供的信息；如果您需要进一步协助，还可以联系我们的技术支持。

### 技术支持联系方式

邮箱：support@zycoo.com

电话：+86 28 85337096 ext.823

智科版权所有

为客户提供卓越的IP融合通信设备



## 成都智科通信技术股份有限公司

---

地址：成都高新区世纪城南路599号5栋16层1602号

电话：+86 28 85337096

邮箱：sales@zycoo.com